
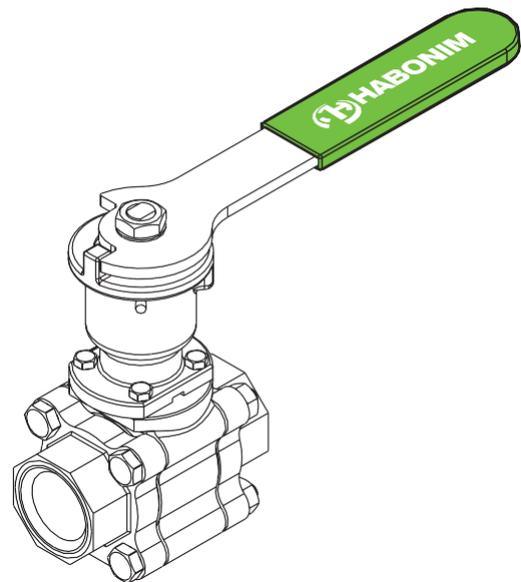


Poignée "Homme mort" ('SRH'=Spring Return Handle)

Caractéristiques

| | |
|--------------|--|
| Tailles | ½"- 1¼" (DN15 - DN32) passage réduit , ½"- 1" (DN15-DN25) passage intégral |
| Fonction | Permet une fermeture ou une ouverture automatique fiable des vannes manuelles |
| Service | Eau, gaz, vapeur, produits chimiques, solvants |
| Applications | Échantillonnage, by-pass, déverminage, purge vapeur, vidange, décompression |
| Couple | 11 Nm (97 in-lb) |
| Matériaux | Inox |
| Connections | Montage direct sur le dessus de la vanne Habonim sur platine ISO 5211 |
| Sécurité | Boitier à ressort inviolable pour montage direct sur vanne |
| Options | Fermé (NF), ouvert (NO) , dispositif de verrouillage facultatif, taille compacte, détection de fuite et trous de drainage facultatifs , construction robuste |

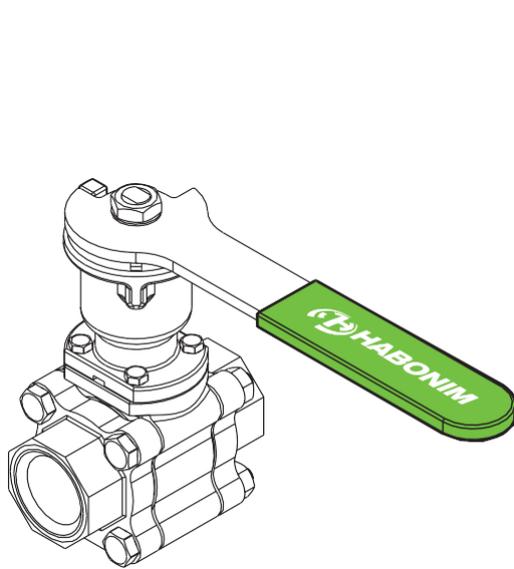

Montage en position Normalement fermé

Montage en position Normalement ouverte

Poignée "Homme mort" ('SRH'=Spring Return Handle Handle)


Dimensions de la vanne équipée

Vannes 3-pièces

Montage en ligne: La poignée 'Homme-mort' peut être montée sur les vannes en ligne sans arrêter le système ou retirer la vanne de la ligne.


MISE EN GARDE! Lorsque vous utilisez le dispositif à ressort, tenez fermement le levier et relâchez doucement. La relâche brutale de l'appareil peut provoquer des blessures ou des déformations.

| Taille de la vanne | | A | B |
|--------------------|------|--------|--------|
| DN15 | mm | 89.50 | 106.80 |
| 1/2" | Inch | 3.52 | 4.20 |
| DN20 | mm | 91.90 | 109.20 |
| 3/4" | Inch | 3.62 | 4.30 |
| DN25 | mm | 98.70 | 116.00 |
| 1" | Inch | 3.89 | 4.57 |
| DN32 | mm | 103.20 | 120.50 |
| 1 1/4" | Inch | 4.06 | 4.74 |

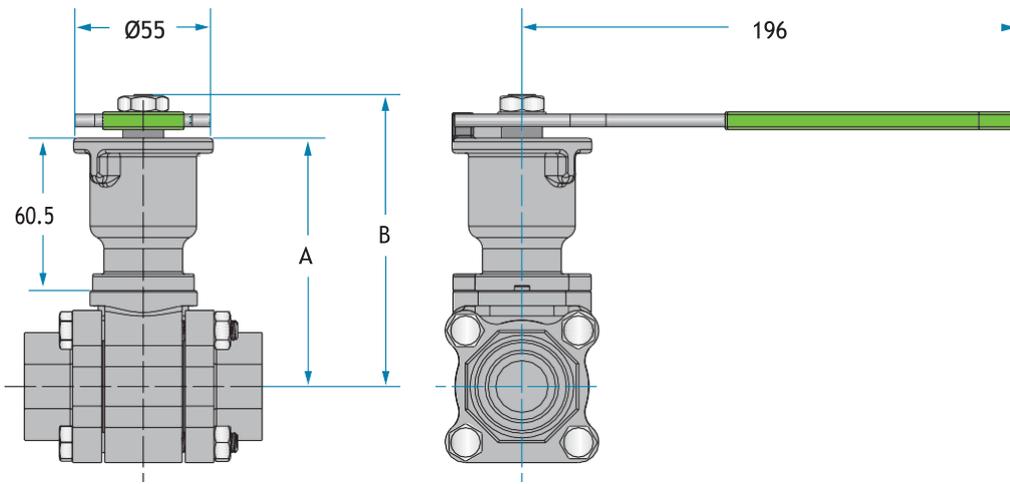

Détail de construction

| Item | Description | Material specification | Qty. |
|------|-------------------|-----------------------------|------|
| 1 | Boîtier | Acier inox.. ASTM A351 CF8M | 1 |
| 2 | Pallier Bas | PTFE | 1 |
| 3 | Ressort | Acier ASTM A401 | 1 |
| 4 | Tige | Acier inox. 17-4 PH | 1 |
| 5 | Pallier Haut | Laiton ASTM B121 | 1 |
| 6 | Clip de blocage | A167 304 | 1 |
| 7 | Poignée | Acier inox. AISI 430 | 1 |
| 8 | Rondelle crantée | A240 410 | 1 |
| 9 | Ecrou de poignée | Acier inox.316 ASTM A194 | 1 |
| 10 | Manchette | PVC | 1 |
| 11 | Ecrous de boîtier | Acier inox. A2-70 ISO 4014 | 4 |

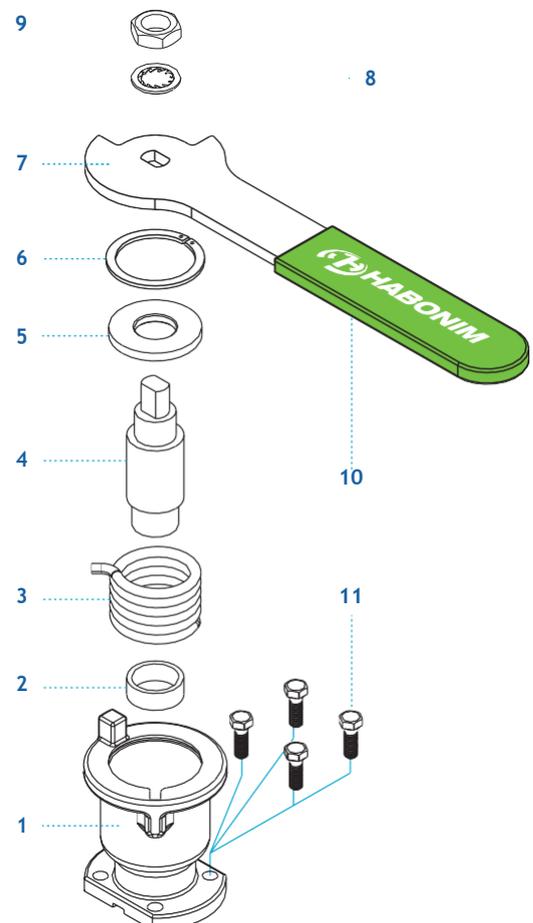



www.habonim.com

Habonim ISRAEL

Tel: +972-4-6914911
Fax: +972-4-6914935
sales_international@habonim.com

Habonim EUROPE

Tel: +34 640 384 759
sales_eu@habonim.com

Habonim UK

Tel: +44-1633-484554
Fax: +44-1633-482252
sales_uk@habonim.com

Habonim USA

Toll Free Phone: 1-866-261-8400
Toll Free Fax: 1-866-243-9959
sales_usa@habonim.com

Habonim CHINA

Tel: + 86 21 64453190 *146
sales_china@habonim.com

Habonim AUSTRALIA

Tel: +61 3 9556 5428
sales_au@habonimau.com



www.habonim.com

CAT-VAL-ACC-MAIN 02/17 REV2.03

MAXMARK

